HECHT® 640

made for garden

BEDIENUNGSANLEITUNG TELESKOP-HECKENSCHERE

Gratulation zum Kauf eines Produktes der Marke HECHT.

Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie bitte das Bedienungshandbuch sorgfältig durch!.

Dieses Handbuch beinhaltet wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung Lagerung und Problemlösung Ihres Geräts.
Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Platz auf, um auch in Zukunft Informationen finden oder diese auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen zu können. Durch die ständige technologische Entwicklung und Anpassung an die neuesten gültigen Standards der EU werden technische und Designänderungen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen.
Fotografien dienen allein der Illustration und geben das Produkt selbst möglicherweise nicht exakt wieder. Es ist nicht möglich Rechtsansprüche aus diesem Bedienungshandbuch abzuleiten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Importeur oder Händler.
Fotografien dienen allein der Illustration und geben das Produkt selbst möglicherweise nicht exakt wieder. Es ist nicht möglich Rechtsansprüche aus diesem Bedienungshandbuch abzuleiten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Importeur oder Händler.

⚠ **Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die nicht mit dieser Betriebsanleitung vertraut sind, dieses Gerät benutzen.**
Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nur verwenden, wenn sie von einer zuständigen Person beaufsichtigt oder unterwiesen werden

INHALTSANGABE

INHALTSANGABE 2
SICHERHEITSSYMBOLE 3
TEILEBESCHREIBUNG 4
BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 4
SICHERHEITSHINWEISE 5
ELEKTRISCHE SICHERHEIT 6
RESTRISIKEN 7
FUNKTIONSBESCHREIBUNG 8
MONTAGEANWEISUNG 9
AN- UND AUSSCHALTEN 9
ARBEITEN MIT DER HECKENSCHERE 10
WARTUNG UND REINIGUNG 10
LAGERUNG 11
FEHLERBEHEBUNG 11
SERVICE 12
ERSATZTEILE 12
ENTSORGUNG 12
TECHNISCHE SPEZIFIKATION 13
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 14
NOTIZEN 15

SICHERHEITSSYMBOLE

Das Typenschild auf Ihrem Werkzeug enthält diverse Symbole. Diese geben Ihnen wichtige Informationen über das Produkt oder Anweisungen zur Verwendung

Die nachfolgenden Warnsymbole dienen dazu, Sie an die Sicherheitsvorkehrungen zu erinnern, die Sie beim Bedienen des Gerätes befolgen müssen

Lesen Sie das Bedienungshandbuch

Achtung! Gefährliche Spannung

Nutzen Sie das Gerät nicht bei Regen oder lassen Sie es im Regen liegen

Halten Sie das Gerät in sicherer Entfernung von Wärmequellen, Ölen oder scharfen Kanten. Stecken Sie es sofort aus, wenn das Kabel beschädigt oder verknotet ist.

Tragen Sie Schutzhandschuhe

Tragen Sie Augen- und Ohrschutz

Pendelgeschwindigkeit

Messerhub (Anzahl/Min.)

Halten Sie andere Personen und Haustiere in sicherem Abstand

Diese Maschine verfügt über Schutzisolierung

Gewicht

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll!

Produkt entspricht den betreffenden EU-Richtlinien.

LwA-Geräuschpegel in dB.



Todesgefahr durch Stromschlag! Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu Stromleitungen ein!

TEILEBESCHREIBUNG

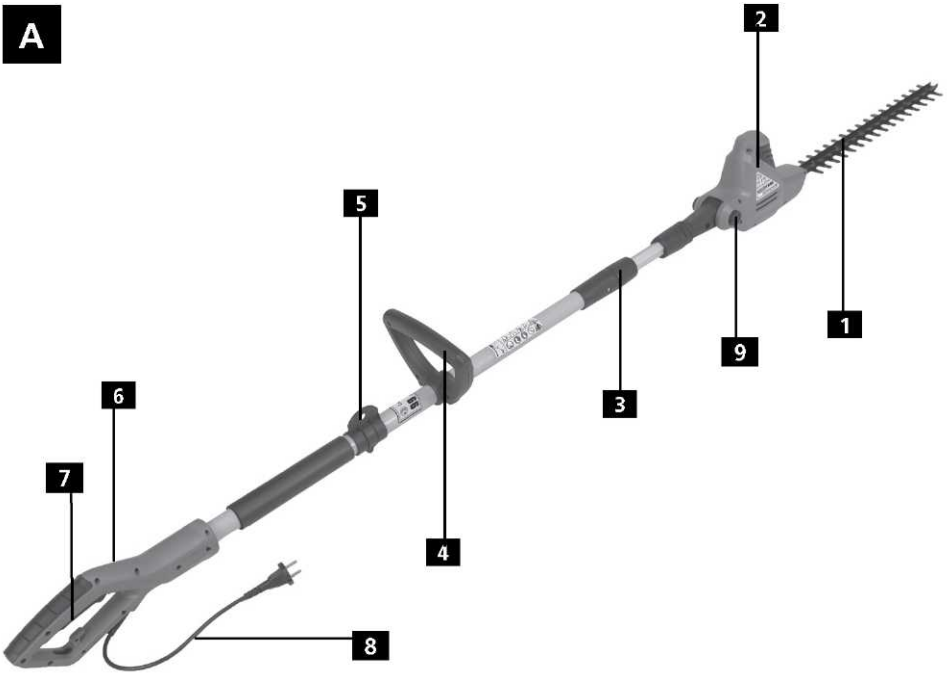

1. Messerleiste
2. Getriebegehäuse
3. Kupplungsgriff für Verlängerung
4. Führungsgriff
5. Halteöse
6. Sicherheitsschalter
7. Starttaste
8. Elektrokabel
9. Schwenkkopffeststell-Knopf

BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Gerät ist nur für die Nutzung entsprechend der Beschreibung und Sicherheitsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch bestimmt.

Das Gerät ist nur für den Schnitt und das Trimmen von Hecken, Büschen und Rankgewächsen bestimmt. Keine andere Nutzung ist gestattet. Unzulässige Nutzung wird nicht durch die Garantie abgedeckt und der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab. Der Nutzer ist haftbar für sämtliche Schäden an Dritten oder deren Eigentum. Unzulässige Änderungen an der Maschine bedingen jeglichen Haftungsausschluss durch den Hersteller für daraus entstandene Schäden.

Bitte beachten Sie, daß unsere Geräte nicht für den Gebrauch in gewerblichen, geschäftlichen oder industriellen Anwendungen konstruiert wurden. Unsere Garantie verfällt beim Einsatz des Gerätes in gewerblicher, geschäftlicher oder industrieller Nutzung oder ähnlichen Zweck.

Überlasten Sie die Maschine nicht – nutzen Sie sie nur im dafür konzipierten Leistungsumfang.

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Bedienungshandbuches.

- Lesen Sie diese Anweisungen vor der Erstinbetriebnahme. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.
- Falls Sie Transportschäden während des Entpackens feststellen, teilen Sie dies Ihrem Lieferanten sofort mit. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
- Entsorgen Sie Ihr Gerät, Zubehörteile und Verpackungsmaterial entsprechend der geltenden Umweltrichtlinien bei einem Recycling-Center.
- Verwahren Sie diese Anweisungen als Referenz, falls Sie sich in einem Punkt nicht sicher sind. Falls Sie das Gerät verleihen oder verkaufen, müssen die mitgelieferten Dokumente mitgegeben werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

⚠ **Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßregeln beim Einsatz dieser Maschine, um das Risiko persönlicher Verletzungen oder Materialschäden zu vermeiden. Befolgen Sie auch die besonderen Sicherheitsanweisungen in den einzelnen Kapiteln. Wo erforderlich, sind die gesetzlichen Richtlinien und Regelwerke einzuhalten, um mögliche Unfälle während des Betriebs des Geräts zu vermeiden.**

ARBEITSBEREICH

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche und dunkle Bereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Prüfen Sie die Umgebung, in der Sie die Maschine einsetzen und entfernen Sie sämtliche Objekte, die sich im Gerät fangen könnten. Dies könnte eine Beschädigung des Geräts oder Personenschäden beim Nutzer zur Folge haben.
- Halten Sie Kinder und Zuschauer in sicherem Abstand während Sie das Gerät bedienen. Ablenkungen könnten zu Kontrollverlust führen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Seien Sie wachsen, passen Sie auf, was Sie tun und achten Sie auf Ihren gesunden Menschenverstand beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Bedienung eines Elektrowerkzeuges kann dazu führen, daß Sie die Kontrolle verlieren und dies kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Benutzen Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie stets Augenschutz. Sicherheitsausrüstungen wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm oder Gehörschutz, die für die entsprechenden Bedingungen eingesetzt werden. Es verhindert Personenschäden.
- Entfernen Sie sämtliche Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder anderer Schlüssel, der noch an einem drehenden Teil eingesteckt ist, kann zu Personenschäden führen.
- Übernehmen Sie sich nicht. Achten Sie darauf, stets ordentlichen Stand und Balance zu haben. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Gerätes in unerwarteten Situationen.

- Kleiden Sie sich entsprechend der Arbeiten. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von drehenden Teilen entfernt. Lose Kleidungsstücke, Schmuck oder langes Haar könnte sich in drehenden Teilen verfangen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE ERSTINBETRIEBNAHME

- Der Bediener hat das Bedienungshandbuch vor der Inbetriebnahme zu lesen.
- Arbeiten Sie bei Tageslicht oder guter Beleuchtung.
- Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen und achten Sie auf stabilen Stand beim Arbeiten.
- Machen Sie keine schnellen und überstürzten Bewegungen mit dem Gerät.
- Halten Sie das Gerät gut mit beiden Händen fest, wenn Sie damit arbeiten
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigter Schutzeinrichtung oder wenn irgendeine Schutzvorrichtung nicht montiert ist.
- Fassen Sie niemals mit Händen oder Füssen in schnell drehende oder andere bewegliche Teile.
- Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose in folgenden Fällen:
  - Bei Arbeitsunterbrechungen und wenn das Gerät nicht mehr genutzt wird.
  - Bevor Sie irgendwelche Arbeiten am Gerät vornehmen (Reinigung, Wartung)
  - Wenn das Anschlusskabel beschädigt oder verknotet ist.
  - Wenn das Gerät blockiert.
  - Wenn Sie einen Fremdkörper berührt haben und irgendwelche unnatürlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten (prüfen Sie die Messer auf Beschädigungen bevor Sie das Gerät wieder einschalten und weiterarbeiten)
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatz- und Zubehörteile, die vom Hersteller hergestellt und empfohlen werden. Der Einsatz von Nicht-Originalteilen führt zu unverzüglichem Verlust sämtlicher Garantieansprüche.
- Es ist keine zusätzliche Qualifikation erforderlich, außer der Erfahrung beim Arbeiten mit dem Gerät.
- Nur Personen von 16 Jahren oder älter dürfen das Gerät bedienen. Ausnahme sind Personen, die eine professionelle Einweisung durch eine qualifizierte Person erhalten haben und von diesen überwacht werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

⚠ **WARNUNG! Das Einhalten der grundsätzlichen Sicherheitshinweise ist erforderlich, inklusive die der folgenden Anweisungen, um die Gefahr von Bränden, Elektroschocks oder Personenschäden zu verhindern.**

- Schließen Sie das Gerät nur an einen Stromkreis, der mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) für Stromstärken unter 30mA gesichert ist, an.
- Verwenden Sie das Gerät niemals bei Regen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Wenn das Stromkabel während der Arbeit mit dem Gerät beschädigt wurde, stecken Sie es sofort aus! Berühren Sie das Kabel nicht und arbeiten Sie niemals mit einem beschädigten Stromkabel.
- Bei Arbeiten im Außenbereich dürfen nur Verlängerungskabel eingesetzt werden, die dafür vorgesehen sind und gegen Spritzwasser geschützt sind. Der Leiterquerschnitt muss für den Verbrauch Ihres Geräts und Länge des Kabels ausreichend sein.
- Ziehen Sie den Stecker niemals durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose.

- Halten Sie das Kabel in sicherem Abstand zu Wärmequellen, Öl oder scharfen Kanten.

⚠ WARNUNG! Berühren Sie niemals ein beschädigtes Kabel und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt wurde. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Elektroschocks. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es sofort durch ein unbeschädigtes Kabel ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

PERSÖNLICHER SCHUTZ

⚠ WARNUNG! Seien Sie vorbereitet! Halten Sie folgende Dinge parat:

- Vollständig ausgestatteter Erste-Hilfekasten, der dem Bediener des Geräts und dessen Begleitperson leicht zugänglich ist. Dieser sollte genügen Verbandsmaterial für Fleisch- oder Schnittwunden enthalten.
- Ein Mobiltelefon oder anderes um den Rettungsdienst schnell alarmieren zu können.

⚠ WARNUNG! Arbeiten Sie nicht allein. Es muss eine Person in der Nähe sein, die mit den Grundlagen der Ersten Hilfe vertraut ist.

⚠ WARNUNG! Die Begleitperson muss sich in sicherem Abstand zu Ihrem Arbeitsplatz aufhalten, aber Sie die ganze Zeit im Blick haben. Arbeiten Sie nur an Orten, von den aus Sie den Rettungsdienst schnell und einfach erreichen können!

Falls sich jemand eine Schnittverletzung zugefügt hat, decken Sie die Wunde mit einem sauberen Tuch ab und pressen Sie dieses fest auf die Wunde, um den Blutfluss zu stoppen.

RESTRISIKEN

Selbst beim vorschriftsmäßigen Einsatz der Maschine ist es nicht möglich, eventuelle Restrisikofaktoren auszuschalten. Die folgenden Gefahren können in Zusammenhang mit Bau- und Konstruktionsmerkmalen auftreten:

- Mechanische Gefahr, aufgrund von Abschneiden von Gegenständen und Auswurf.
- Elektrische Gefährdung durch Berührung von Teilen unter elektrischer Spannung (direkter Kontakt) oder mit Teilen aufgrund eines Gerätefehlers (indirekter Kontakt).
- Hitzegefahr durch Verbrennen oder Verbrühen oder andere Verletzungen aufgrund des möglichen Kontaktes mit heißen Objekten oder Materialien inklusive Wärmequellen.
- Lärmrisiko mit möglichem Gehörverlust (Taubheit) und andere physiologische Störungen (z. B. Gleichgewichtsverlust, Bewusstlosigkeit).
- Vibrationsrisiko (mit sich daraus ergebenden Gefäß- oder neurologischen Schäden im Hand-Arm-System, z. B. die sogenannte „Weißfinger-Krankheit“ ")
- Gefahren aufgrund der Missachtung ergonomischer Prinzipien durch die Bauform der Maschine, z. B. Gefahren durch eine ungesunde Körperhaltung oder übermäßige Belastung und unnatürliche Belastung des menschlichen Hand-Arm-Systems, aufgrund der Bauweise des Geräts, Balance der Maschine.

- Gefahren aufgrund versehentlichen Startens, unerwarteter Erhöhung/Überdrehung der Drehzahl des Motors.
- Gefahren aufgrund der Tatsache, daß sich die Maschine auch unter besten Bedingungen nicht ausschalten lässt.
- Gefahren aufgrund eines Defekts des Steuerungssystems des Geräts.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die elektrische Heckenschere wird durch einen Elektromotor angetrieben. Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät doppelt isoliert und erfordert keine Erdung. Das Gerät ist mit einer doppelseitigen Sicherheits-Messerbalken ausgestattet. Beim Schneiden bewegen sich die Messer linear vor- und rückwärts. Das Gerät aus Sicherheitsgründen für den Bediener kann nur bedient werden, wenn der „ON/OFF-Schalter“ gehalten wird. Bitte beachten Sie die folgenden Beschreibungen für die Funktion der Bedienelemente.

MONTAGEANWEISUNG

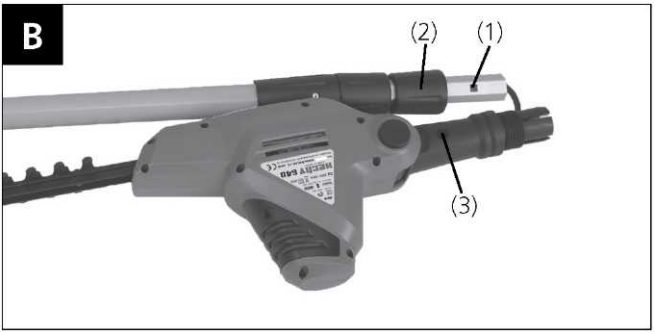

1. Schieben Sie das Getriebegehäuse (3) wie in Fig. B dargestellt, auf das Rohr. Die Löcher im Rohr (1) müssen auf die Rasten im Getriebekopf passen und einrasten.

2. Drehen Sie die Feststellschraube (2) Richtung Gehäuse und drehen sie fest.

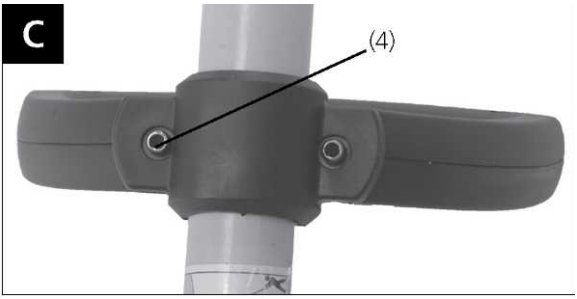

1. Zur Montage des Führungsgriffs montieren Sie beide Teile wie in Figur C dargestellt.

2. Befestigen Sie den Handgriff durch Festziehen der beiden Inbusschrauben (4).

BEFESTIGUNG DES SCHULTERRIEMENS

Befestigen Sie den Schulterriemen mit dem Haken an der Halteöse (A/5) am Führungsrohr des Geräts. Stellen Sie die Länge des Riemens so ein, daß der Haken des Schulterriemens in Höhe Ihrer Hüfte ist.

AN- UND AUSSCHALTEN

Stellen Sie sicher, daß Sie in einer sicheren Position stehen – mit beiden Händen am Gerät – Halterichtung des Geräts weg vom Körper! Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht in Kontakt mit irgendwelchen Gegenständen kommt, bevor Sie es einschalten, diese könnten weggeschleudert werden!

1. Formen Sie eine Schlaufe am Ende des Verlängerungskabels und hängen Sie es an der Kabelzugentlastung am Ende des Gerätegriffes ein (Fig. D).
2. Schließen Sie das Gerät an.
3. Zum Einschalten halten Sie den Sicherheitsknopf (A/6) gedrückt und gleichzeitig drücken Sie den ON/OFF-Schalter (A/13). Die Messer laufen und Sie können den Sicherheitsknopf loslassen.
4. Das Gerät schaltet aus, sobald Sie den ON/OFF-Schalter loslassen.

ARBEITEN MIT DER HECKENSCHERE

Beim Arbeiten ist darauf zu achten, daß das Messer nicht in Kontakt mit Drahtzäunen oder Baumstämmen gerät. Dies könnte Beschädigungen am Messer verursachen.

- Halten Sie das Gerät stets mit beiden Händen gut fest, eine Hand am hinteren und eine Hand am vorderen Griff. Daumen und Finger müssen die Handgriffe fest umschließen.
- Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, wenn die Messer durch Festkörper blockiert sind, ziehen Sie das Kabel und entfernen Sie erst dann das Objekt mit einem stumpfen, geeigneten Gegenstand, um Verletzungen an den Fingern zu vermeiden.
- Beim Arbeiten bewegen Sie sich immer weg von der Steckdose/Kabeltrommel. Stellen Sie sich immer in Schneidrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Versichern Sie sich, daß das Kabel außerhalb des Arbeitsbereiches ist. Legen Sie das Kabel niemals über die Hecke, wo es von den Messern leicht durchgeschnitten werden könnte.
- Vermeiden Sie eine Überbeanspruchung des Geräts während der Arbeit. Ziehen Sie sofort das Netzkabel, falls das Kabel beschädigt, verdreht/verknotet ist oder gar vollends durchgeschnitten wurde.
- Arbeiten Sie nie ohne festen Standpunkt, z. B. auf einer Leiter.

EINSTELLEN DES SCHWENKKOPFES

⚠ ACHTUNG! Das Getriebegehäuse (A/2) wird während des Betriebes heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr.

1. Drücken Sie den Knopf zum Justieren des Schwenkkopfwinkels (A/9)
2. Das Rohr kann nun optional bis zu 120 ° geschwenkt werden (siehe Skala auf dem Gerät).

EINSTELLEN DES TELESKOPROHRS

Lösen Sie den Kupplungsgriff für die Verlängerung des Teleskoprohrs.
Stellen Sie die erforderliche Länge ein und ziehen Sie den Kupplungsgriff wieder fest an.

SCHNITTTECHNIKEN

- Schneiden Sie dicke Äste vor Beginn der Arbeiten mit der Heckschere mit einer Säge oder Astschere ab.
- Das doppelschneidige Messer ermöglicht das Schneiden in beide Richtungen, oder in schwingenden Bewegungen von einer Seite zur anderen.
- Im Falle vertikalen Schneidens, bewegen Sie die Heckenschere in einer sichelförmigen Bewegung zur Kante der Hecke, so daß die abgeschnittenen Äste auf den Boden fallen können.
- Um lange gerade Schnitte zu erzielen wird der Einsatz von straff gespannten Spannschnüren empfohlen. Die doppelseitige Messerleiste erlaubt es Ihnen sowohl gleichmäßig vorwärts oder auf- und abwärts in einer bogenförmigen Bewegung zu schneiden.
- Im Falle horizontalen Schneidens schneiden Sie zur Kante der Hecke hin, so daß die abgeschnittenen Zweige zu Boden fallen können

WARTUNG UND REINIGUNG

⚠ WARNUNG! Ziehen Sie vor sämtlichen Arbeiten an der Maschine den Netzstecker.

⚠ WARNUNG! Tragen Sie Sicherheitshandschuhe beim Arbeiten an/mit den Messern.

Führen Sie die nachfolgenden Wartungs- und Reinigungsarbeiten regelmäßig durch. Dies garantiert eine lange und zuverlässige Lebensdauer.

- Vor jedem Einsatz ist die Heckenschere auf offensichtliche Defekte wie z. B. lose, abgenutzte oder beschädigte Teile zu prüfen. Prüfen Sie den korrekten Sitz der Schrauben/Bolzen der Messerleiste.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls die Messer abgenutzt oder stumpf sind. Dies überbeansprucht Motor und Getriebe des Geräts.
- Prüfen Sie den Zustand des Gehäuses und Sicherheitseinrichtungen auf Schäden und korrekten Sitz. Gegebenenfalls ersetzen!
- Halten Sie die Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse sauber. Der Motor darf weder mit Wasser gewaschen noch in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösemittel. Diese könnten irreparable Schäden am Gerät verursachen. Chemische Substanzen greifen die Kunststoffteile des Geräts an.
- Reinigen Sie die Messerleiste nach jedem Einsatz sorgfältig. Tragen Sie eine leichte Ölschicht (zum Schmieren und Konservieren) auf.

.

LAGERUNG

- Schalten Sie den Strom aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Ölen Sie die Messer ein, um Rost zu verhindern.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lagern Sie es so, daß es nicht durch unberechtigte Personen gestartet werden kann.

⚠ WARNUNG! Lagern Sie das Gerät nicht ungeschützt draußen oder feuchter Umgebung.

FEHLERBEHEBUNG

ACHTUNG! Störungen Ihres Geräts, die einen größeren Eingriff erfordern, müssen immer von Ihrer spezialisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Unbefugte Eingriffe können Schäden verursachen. Falls Sie eine Störung anhand der im Nachfolgenden genannten Maßnahmen beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Servicecenter.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät startet nicht	Netzspannung ist nicht an	Prüfen Sie Steckdose bzw. Stromversorgung; falls erforderlich, veranlassen Sie eine Reparatur durch einen anerkannten Elektriker
	On/Off Schalter defekt	Reparatur durch ein autorisiertes Servicecenter
	Abgenutzte Kohlebürsten	
	Motor defekt	
Gerät läuft mit Unterbrechungen	Stromkabel ist beschädigt	Prüfen Sie das Verlängerungskabel und lassen Sie es, falls erforderlich, reparieren
	Innenliegende Verbindungen sind lose	Reparatur durch ein autorisiertes Servicecenter
	On/Off Schalter defekt	
Schlechte Schnittqualität	Schneidmesser sind stumpf	Lassen Sie die Messer schärfen oder die Messerleiste austauschen
Motor läuft, aber das Getriebe bewegt sich nicht	Der Antrieb ist durch einen dicken Ast oder andere Objekte blockiert	Heckenschere sofort abschalten, ausstecken und das blockierende Objekt entfernen

SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.hecht-garten.de**

ERSATZTEILE

Die Liste der erhältlichen Ersatzteile erhalten Sie unter **www.hecht-garten.de**

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie keine Elektrowerkzeuge im Hausmüll! Zur Einhaltung der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC „ElektroG – Elektro- und Elektronikgerätegesetz“ über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in Verbindung mit nationalem Gesetz, müssen Elektrowerkzeuge, deren Lebensdauer abgelaufen ist, separat gesammelt werden und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zugeführt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

	Werte
Typ	HECHT 640
Spannung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	450 W
Leerlaufgeschwindigkeit	1650/min
Gewicht	4,2 kg
Länge Schneidblatt	405 mm
Schnittkapazität	16 mm
Variable Längeneinstellung	2,16 - 2,87 m
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Firma	Werco spol. s r.o. Za mlynem 25/1562, 147 00 Praha4, Tschechische Rep. ICO 61461661
erklärt auf eigene Verantwortung, daß	
Name:	Elektrische Teleskop-Heckenschere
Typ	**HECHT 640**
den Richtlinien, entsprechend derer diese Erklärung ausgestellt wurde, entspricht.	
Diese Erklärung wurde ausgestellt auf Basis der Zertifikate von	Intertek Testing Services Shanghai, China
Nummer der Zertifikate und Protokolle	SH11100908-V1 SH11100908-001 SH11100910-V1 SH11100910-001
Diese Erklärung wurde ausgestellt in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien	2004/108/EC 2006/42/EC 2006/95/EC 2000/14/EC
Die folgenden harmonisierten Normen wurden für die Konformitätsgarantie verwendet, zusammen mit den nationalen Normen und Regelwerken	"EN 55014-1 EN 55014-2/A1+A2 EN 61000-3-2/A1+A2 EN 61000-3-3 EN 60745-1/A11 EN 60745-2-15/A1 EN ISO 10517"
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA}= 99 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel am Betriebsort	L_{WA} = 95,9 dB (A)
Gemessener nachberechneter Schallleistungspegel	L_{PA} = 83 dB (A), K = 3dB (A)
Gemessene nachberechnete Vibrationen	2,95 m/s² K=1,5 m/s²
Die Dokumente zur Ausstellung dieser CE-Konformitätserklärung werden aufbewahrt bei Firma	Werco spol. s r.o. Za Mlynem 25/1562, 147 00 Praha4 Tschechische Republik ICO 61461661
Wir bestätigen hiermit, daß: - Diese Maschine, definiert durch die o. g. Daten übereinstimmt mit den grundlegenden Anforderungen, aus den gesetzlichen Richtlinien und technischen Anforderungen und für normalen Gebrauch sicher ist, folgend der Vorgaben des Herstellers - Es wurden sämtliche Maßnahmen getroffen um die Konformität sämtlicher Produkte, die auf den Markt gebracht wurden mit der technischen Dokumentation und den Anforderungen der technischen Regelwerke der Maschine, sicherzustellen. - Das Gerät unter der Bedingung normalen Betriebs sicher ist.	
Prag	03.07.2012
Name	Rudolf Runštuk
Titel:	Geschäftsführer

NOTIZEN

Hubertus Bäumer GmbH
Geschäftsführer: Hubertus Bäumer und Gilbert Bäumer
Brock 7, 48346 Ostbevern
Tel. +49 02532/96 45 35
Amtsgericht Münster Westf. Handelsregisternr. B 11019
Homepage: www.hecht-garten.de, Email: kontakt@hecht-garten.de